



Sain, sûr,
sans
entretien

Rebords
Relevés Bette

BETTE

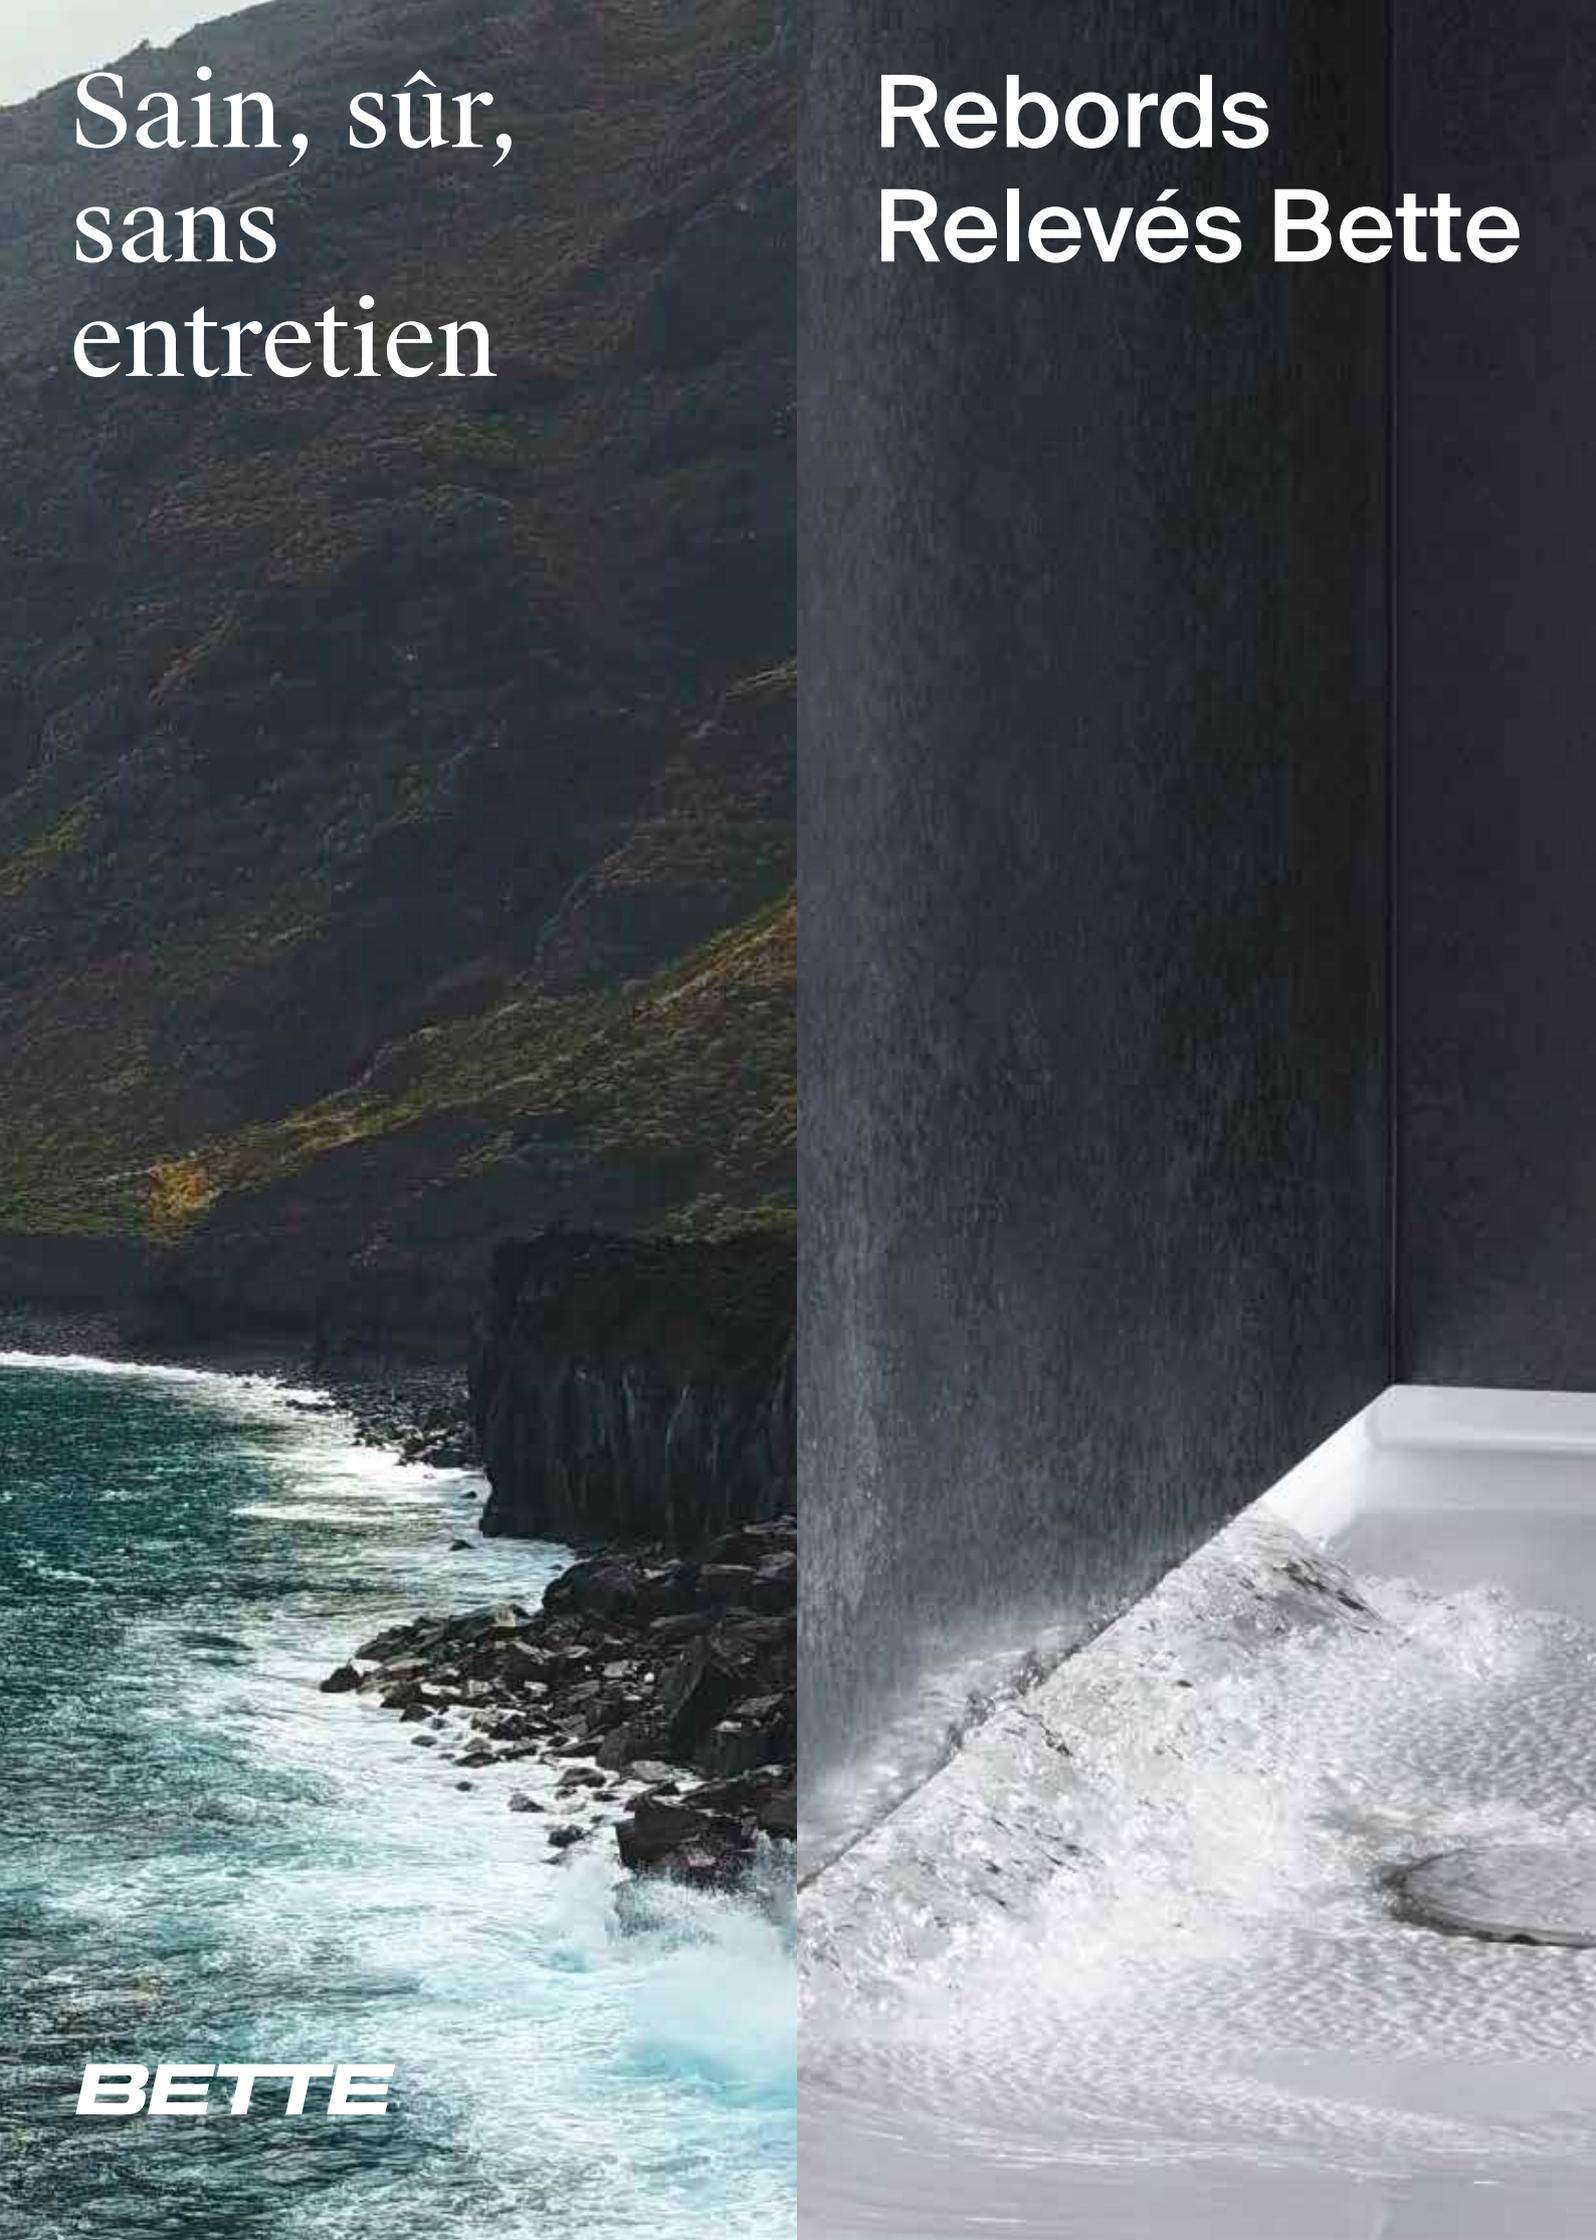

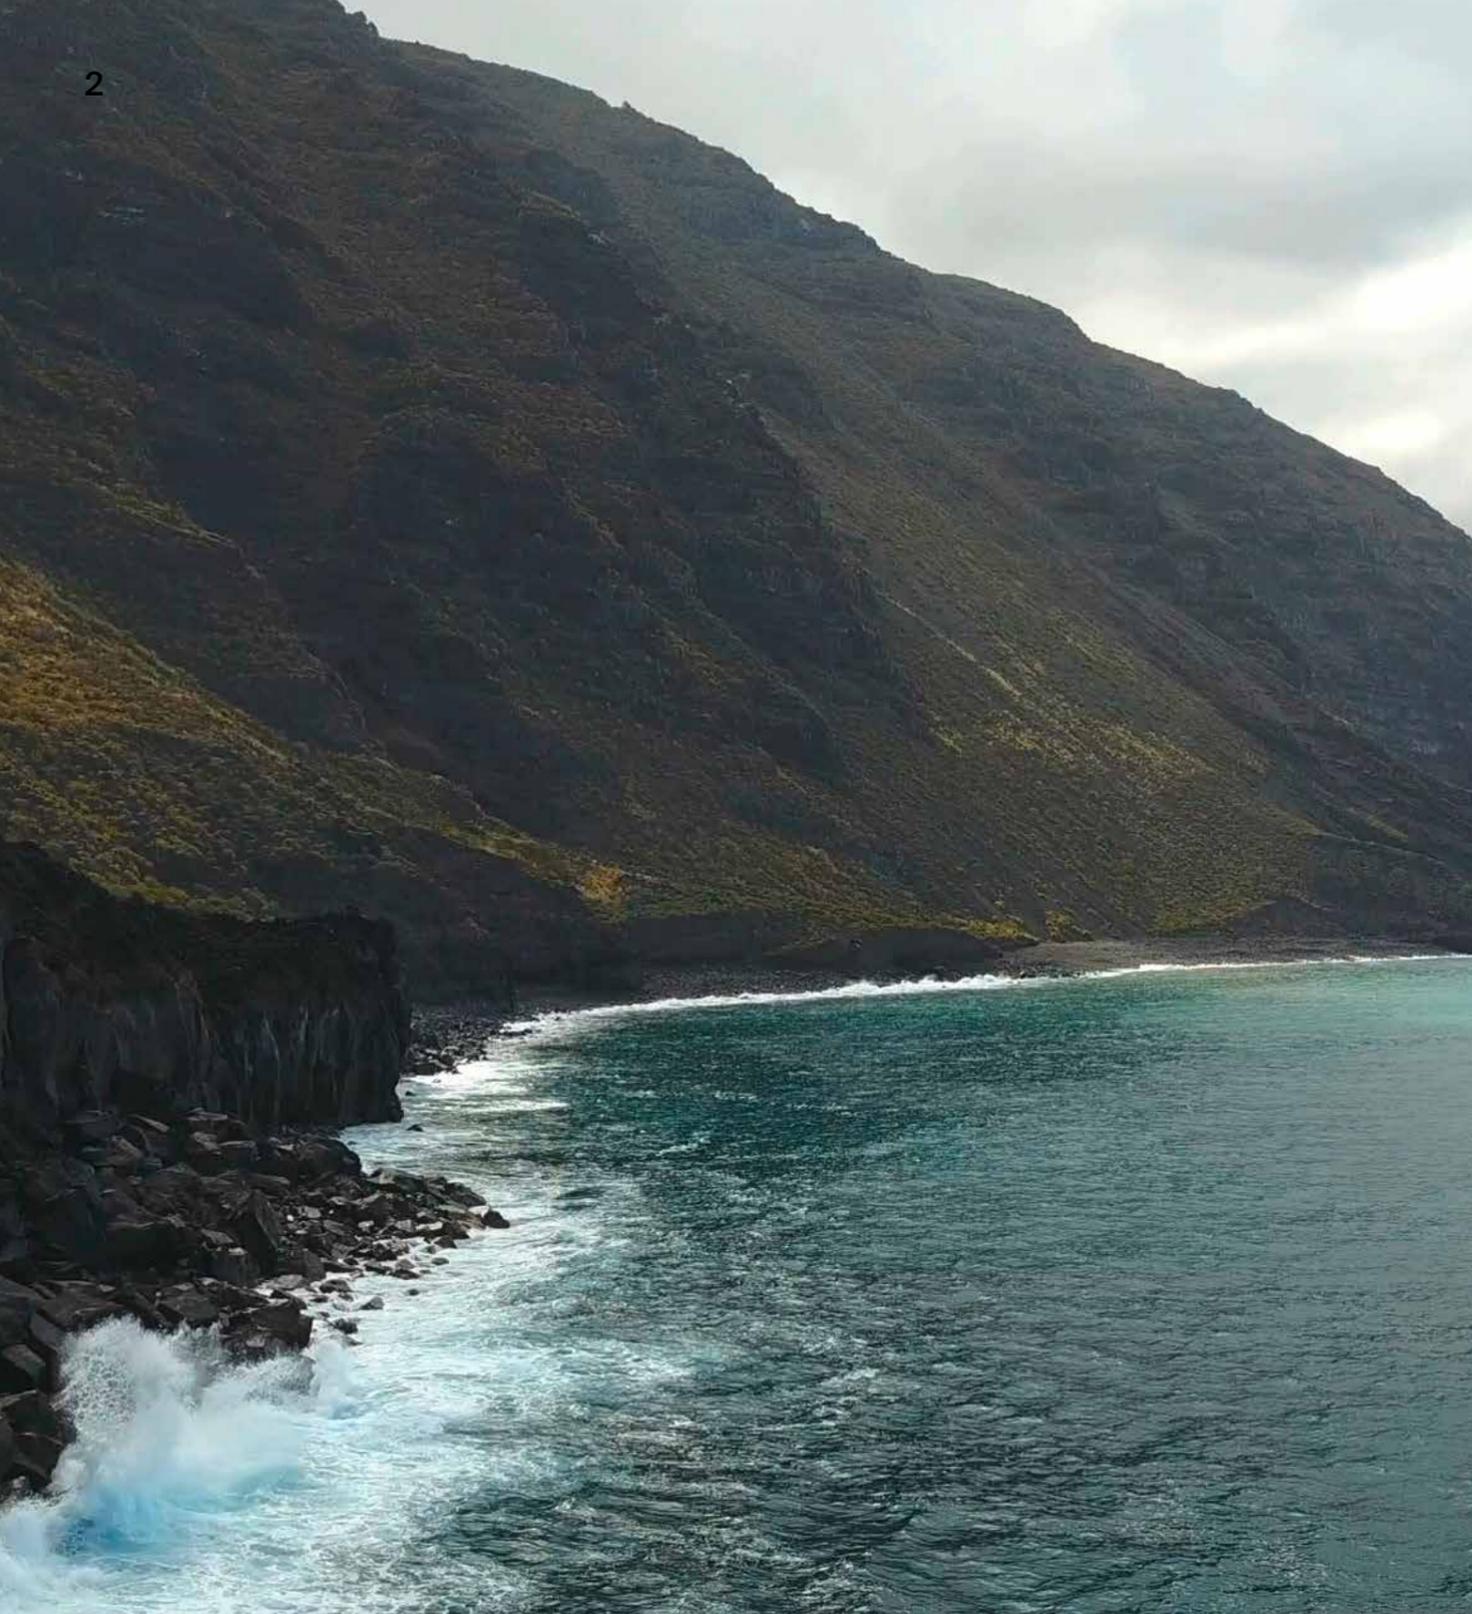

Des roches vieilles de millions
d'années séparent la terre de l'eau.

Dans la nature, l'eau est
confrontée à des limites
infranchissables. Nous
nous sommes demandé
comment protéger
l'architecture de la salle
de bains de manière tout
aussi sûre.

Sain, sûr, sans entretien

Les joints en silicone poreux posent problème dans de nombreuses salles de bains. À travers eux, l'eau peut s'infiltrer dans la maçonnerie et causer de gros dégâts.

La solution: une liaison sans silicone en acier titane vitrifié complètement étanche: les Rebords Relevés Bette. Ils prolongent le bord des baignoires et des receveurs jusque sous le carrelage et rendent le silicone inutile.




Acier Titane
Vitrifié

30
Ans de
Garantie*¹


Qualité
Durable


Made in
Germany


*¹ Vous trouverez de plus amples informations concernant les conditions de garantie sur le site www.my-bette.com

Esthétique, hygiénique et économique




Un investissement solide et durable au lieu de joints qui vieillissent mal

	Avantages des Rebords Relevés Bette	Inconvénients des joints en silicone
Surface	- Surface vitrifiée	- Véritables nids à saletés
Hygiène	- Ne retiennent pas les bactéries	- Terrain favorable à la prolifération des germes et des bactéries - Tendance à moisir
Nettoyage	- Résistants et faciles à nettoyer	- Difficiles à nettoyer
Protection contre l'eau	- L'acier titane vitrifié est totalement étanche	- Les joints poreux occasionnent des dégâts des eaux
Coûts de réparation	- Plus économiques à long terme car aucun joint en silicone ne doit être remplacé	- Réparations fastidieuses et coûteuses

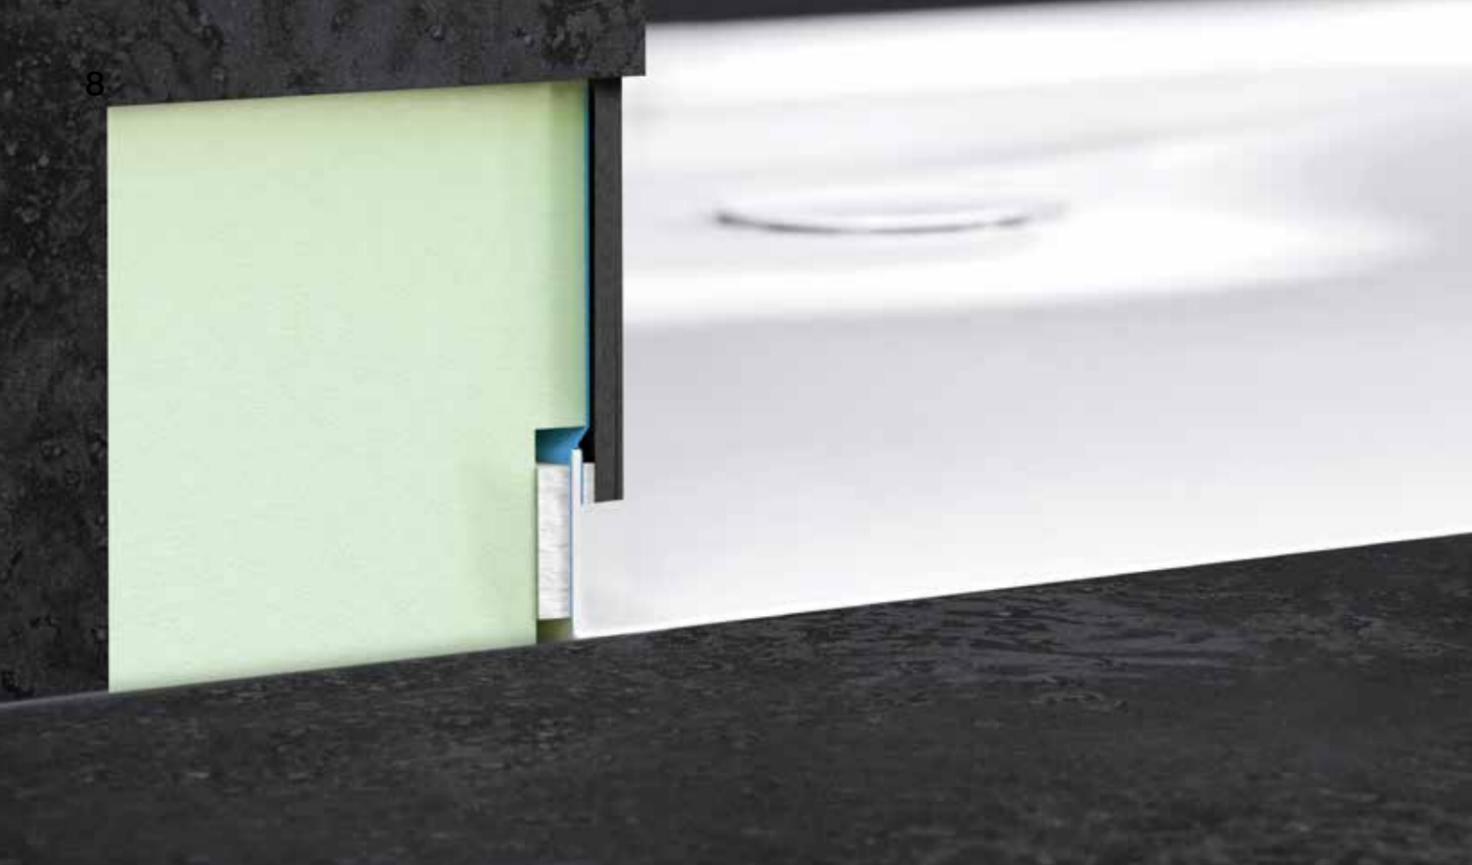

Liaison étanche

Le Rebord Relevé Bette est une remontée de 35 mm en acier titane vitrifié du rebord de la baignoire ou du receveur. Le carrelage est posé simplement sur une partie du Rebord Relevé lors de l'installation.

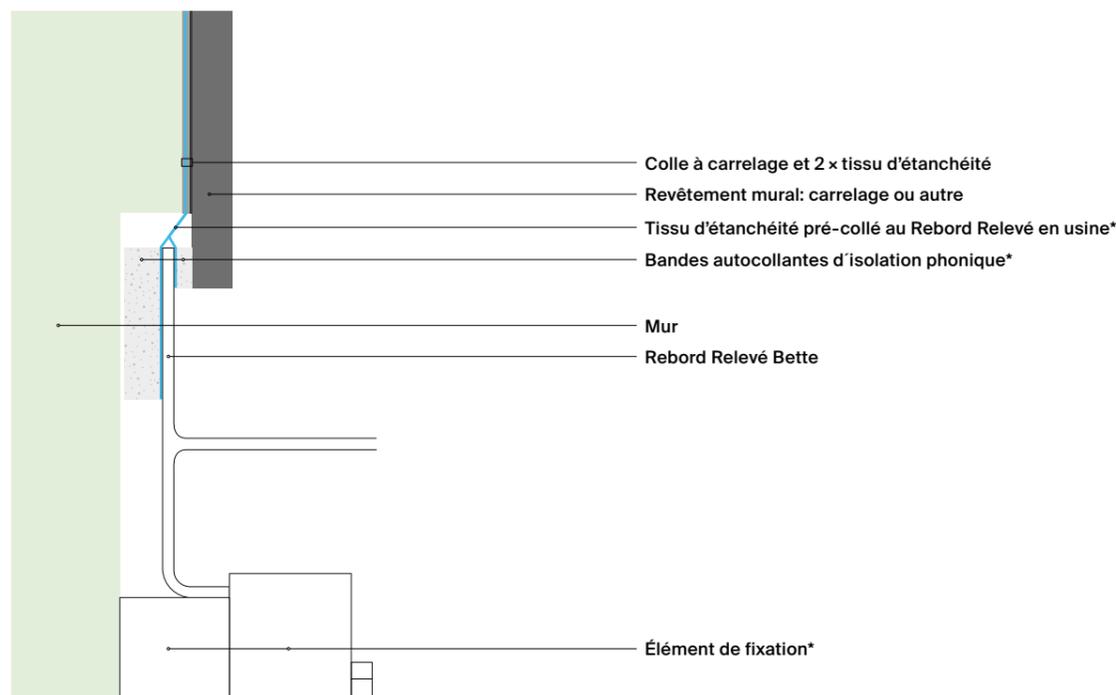

* compris dans la livraison


Certifié étanche selon la norme DIN 18534

Conformément à la norme DIN 18534, les baignoires et les receveurs de douche doivent être étanchés de manière spécifique. Le silicone ne suffit pas. Outre les bandes d'étanchéité conventionnelles, le cahier des charges pour la construction désigne explicitement les rebords relevés comme une solution idéale. Afin de contrôler l'étanchéité des Rebords Relevés Bette, ceux-ci ont été soumis à un test de résistance par l'institut de contrôle indépendant Kiwa. Le test confirme l'étanchéité des Rebords Relevés Bette conformément au guide ETAG 02.



Étanche
ETAG 022
DIN 18534

Bien pensé, bien posé.

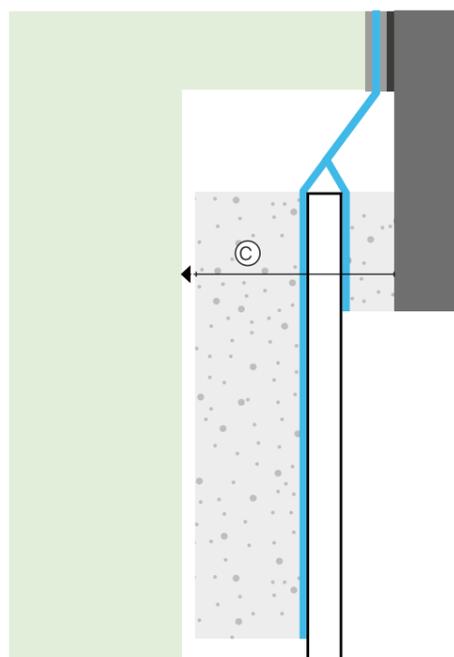

1. Préparation du mur


Pour murs maçonnés ou en placoplâtre: les murs sont revêtus de crépi ou bien formés d'une ou deux plaques. Comme le Rebord Relevé Bette vient s'encaster dans le mur, la partie basse du mur brut doit être évidée ou découpée sur au moins 11 mm $\text{\textcircled{C}}$ de profondeur, ce qui correspond à l'épaisseur totale du rebord relevé et des deux bandes autocollantes.

Déterminer la dimension de construction brute


Pour déterminer la dimension de construction brute, prendre pour base les dimensions extérieures de la baignoire/du receveur et ajouter à chacun des côtés ayant un Rebord Relevé respectivement

+ 5 mm à la dimension extérieure.

Exemple 5 mm:

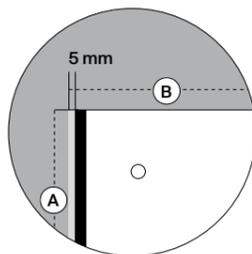

Installation murale

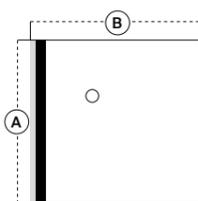


Le Rebord Relevé Bette est situé sur le côté gauche (dimension A).

$$A = 900 \text{ mm}$$

$$B = 900 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$

Installation en angle

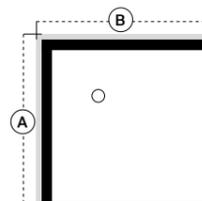


Les Rebords Relevés Bette sont situés sur le côté gauche (dimension A) et en haut (dimension B).

$$A = 900 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$

$$B = 900 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$


Installation en niche

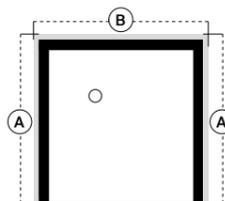

Les Rebords Relevés Bette sont situés sur les côtés gauche et droit (dimension A) et en haut (dimension B).


$$A = 900 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$

$$B = 900 \text{ mm} + 5 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$

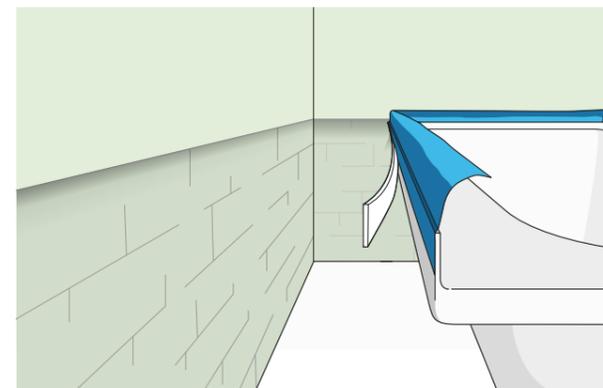


2. Préparation de la baignoire ou du receveur

Coller la large bande autocollante d'isolation phonique sur la face arrière du Rebord Relevé sur le tissu d'étanchéité prémonté en usine.

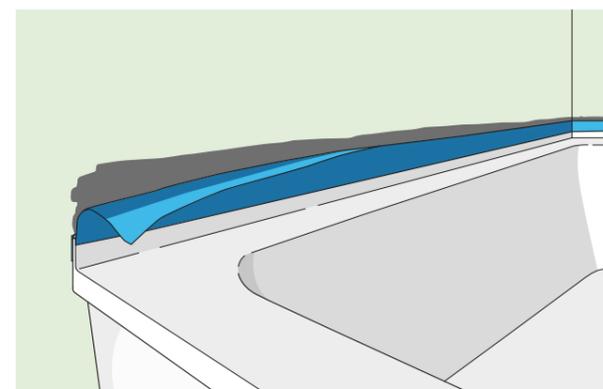


3. Fixation

Mettre à niveau la baignoire ou le receveur de douche et la ou le fixer avec les éléments d'ancrage inclus. Puis mettre sur le mur la peinture d'étanchéité en y intégrant le tissu d'étanchéité pré-collé au Rebord Relevé.

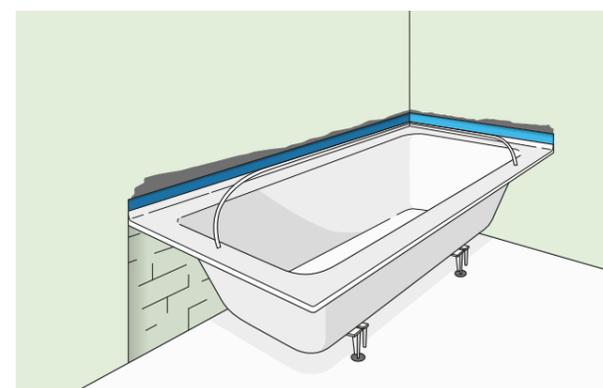

4. Finition

Coller la petite bande autocollante d'isolation phonique au ras du bord inférieur du tissu d'étanchéité.

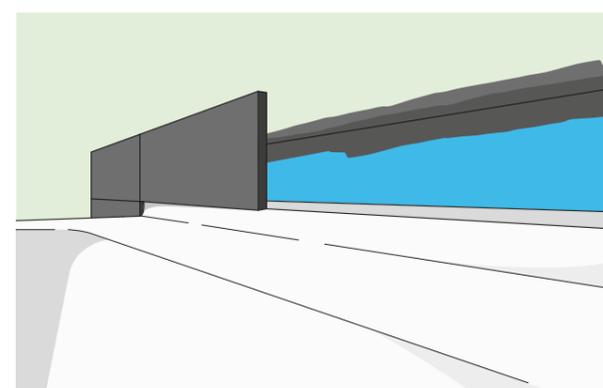

5. Pose de carrelage

À noter: le carrelage recouvre totalement la bande d'isolation phonique et recouvre donc le Rebord Relevé Bette sur environ 12 mm.





→ Film d'installation des Rebords Relevés Bette

Solution sur mesure pour chaque salle de bains




Rebord Relevé raccourci


Les Rebords Relevés Bette s'adaptent particulièrement bien aux angles et aux niches. Il est possible de raccourcir les Rebords Relevés de 10 mm pour carreler plus facilement et conserver la même ligne de joint. Les côtés sur lesquels les Rebords Relevés Bette doivent être raccourcis dépendent de la situation de pose. Bette raccourcit les rebords relevés sur demande d'un côté ou des deux côtés.

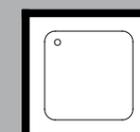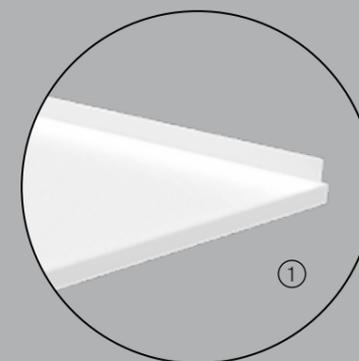


Raccourci à droite

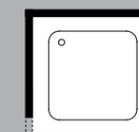

Raccourci à gauche

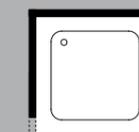

Raccourci des deux côtés

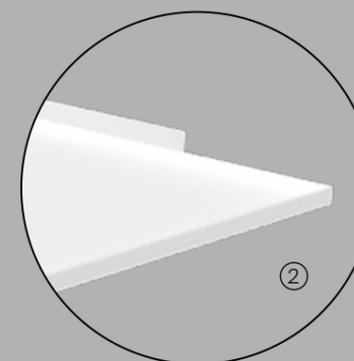

Rebord Relevé sur mesure

Pour pouvoir bénéficier des avantages des Rebords Relevés Bette dans des projets d'aménagement spéciaux, nous adaptons les Rebords Relevés à la longueur souhaitée. Grâce à l'option sur mesure, les Rebords Relevés Bette peuvent s'intégrer dans presque toutes les architectures de salle de bains.



Sur mesure

Liberté de conception

Les Rebords Relevés Bette peuvent être recouverts de carrelage ou bien de panneaux muraux en verre sans joints ou de revêtements muraux stratifiés (comme les panneaux composites HPL étanches).

- ① Revêtements stratifiés (High Pressure Laminate)
- ② Verre
- ③ Carrelage

Conseil pratique:

Pour le grès cérame découpé ou les carreaux vitrifiés, nous recommandons l'utilisation d'une baguette de finition.



Possibilités de montage de parois de douche

Parois de douche avec charnière

Avec prolongement mural



La paroi est posée sur le carreau découpé (pas de joints supplémentaires)

Sans prolongement mural



Avec Rebord Relevé raccourci et carrelage découpé

Parois de douche avec profilé

Avec prolongement mural



Un petit morceau de carrelage est posé derrière la paroi de douche pour fermer la cavité

Sans cadre avec profilé en U

Avec prolongement mural



Le profilé en U est intégré sous le carrelage

Sans prolongement mural



Rebord Relevé raccourci avec paroi de douche avec profilé en U



Hôtel Brunnenhaus Château Landau

L'hôtel Brunnenhaus Château Landau est un établissement de 25 chambres ouvert en octobre 2017 du groupe hôtelier H-Hotels AG situé dans le quartier de Landau à Bad Arolsen. L'hôtel a été créé lors de travaux de transformation du bâtiment «Brunnenhaus» qui, combiné à l'arche d'entrée et à une remise aménagée en salle de réception, fait partie de la propriété du château du Comte de Landau. Les receveurs de douche ultra-plats Bette sont posés au ras du sol dans les salles de bains d'hôtes de ce bâtiment historique. Grâce à leurs Rebords Relevés, les receveurs Bette garantissent une étanchéité absolue et donc une protection totale contre les dommages dus à l'humidité.

Chambres:
25

Ouverture:
Octobre 2017



Photos: Karsten Socher Fotografie

Protection de la structure des bâtiments historiques




Variété des modèles et des dimensions

— Rebord Relevé Bette

- - - Sur mesure

Rebord Relevé raccourci pour une installation en angle ou en niche pour les baignoires, les receveurs de douche et les receveurs ultra-plats BetteFloorSide

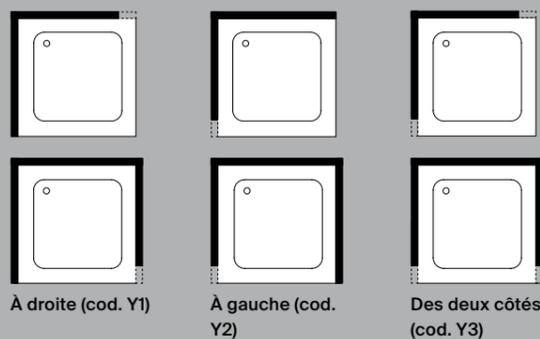

Receveurs de douche carrés < 1000 mm




Receveurs de douche rectangulaires < 1000 mm



Receveurs de douche rectangulaires et carrés avec bonde centrée sur le petit côté ≥ 1000 mm < 1600 mm



Receveurs de douche rectangulaires et carrés avec bonde centrée sur le grand côté ≥ 1600 mm, et receveurs ultra-plats BetteFloor Side

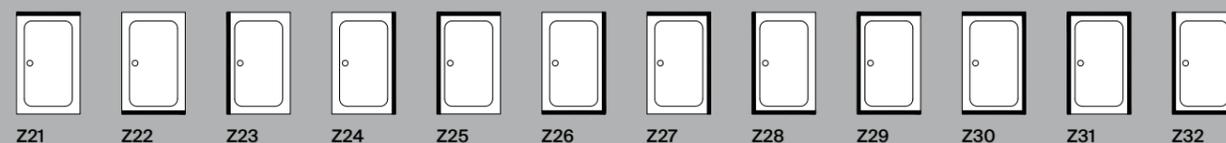

Receveurs de douche Corner



Receveurs de douche Caro



Baignoires avec vidage aux pieds



Baignoire avec vidage central



Baignoires avec vidage aux pieds, trop-plein latéral à droite (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)



Baignoires avec vidage aux pieds, trop-plein latéral à gauche (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)



Matériau de la prochaine génération: Acier titane vitrifié

Nous croyons en une qualité qui dure.





Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
international@bette.de
www.bette.de

www.bette.fr/rebordsreleves

** Pour l'installation réalisée par une entreprise sanitaire spécialisée, nous accordons une Garantie prolongée de 30 ans sur nos éléments vitrifiés de salle de bains conformément à l'attestation de garantie.

FR 04/2021 - Sous réserve de modifications de modèle, de modifications liées à la production et de tolérances, ainsi que de fautes typographiques et d'erreurs.

