



ELIO

Gamme exclusive AUBADE

NOTICE D'INSTALLATION

RECOMMANDATIONS.....	PAGE 1
INSTALLATION MEUBLE BAS SOUS VASQUE.....	PAGE 2 A 4
INSTALLATION MEUBLE COLONNE.....	PAGE 4 A 5
REGLAGE TIROIR.....	PAGE 6
REGLAGE CHARNIERE.....	PAGE 7
INSTALLATION MIROIR.....	PAGE 8
GABARIT DE PERCAGE.....	PAGE 9

Recommandations importantes:

- Déballer les meubles soigneusement en prenant garde de ne pas les rayer avec un cutter. Inspecter chaque meuble avant l'installation. En cas de problème, le signaler immédiatement à votre revendeur, aucune réclamation ne sera prise en compte après installation.
 - Nous vous conseillons d'utiliser une protection sur le sol de type couverture pour ne pas risquer de rayer les meubles. Les miroirs et les plans de toilette sont des objets fragiles, il est recommandé de les poser au sol sur des tasseaux entre chaque manipulation.
 - Veiller à réaliser l'étanchéité des plans de toilette à l'aide de silicone sanitaire comme indiqué dans les notices respectives. Les infiltrations d'eau à l'arrière des surfaces et plans de toilette peuvent dégrader irrémédiablement les meubles, ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
 - Les surfaces des meubles ne doivent pas être exposées longtemps à de l'eau stagnante ou à une humidité persistante. Elles doivent donc être essuyées rapidement. Aucune réclamation ne sera prise en compte si le problème provient d'un contact prolongé avec de l'eau (gonflement).
 - Tous nos meubles bénéficient d'une garantie 2 ans* sur les pièces (1 an sur les miroirs, composants électriques et tous les accessoires) aucune réclamation ne pourra être formulée en cas de non respect des précautions d'usage et d'entretien citées sur ce document.
 - Nos produits sont vendus pour un usage résidentiel, aucune réclamation ne sera prise en compte pour une détérioration constatée suite à un usage excessif en collectivité ou lieu public.
 - La garantie 2 ans* n'est valable que dans le cas d'une pose respectant les normes en vigueur, les recommandations et précautions d'usage fournies pour chaque produit.
 - La garantie ne concerne que nos produits et ne couvre en aucun cas les dommages, pertes et travaux consécutifs.
 - Nous rappelons à nos usagers que la pose des meubles de salles de bains doit être réalisée par un professionnel qualifié. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de défaut aux règles de pose indiquées sur chaque notice de meuble.
- *Se référer aux conditions générales de ventes
- Attention utiliser de préférence un mitigeur à tirette latérale



ENTRETIEN :

- Nettoyer la surface du meuble immédiatement après un contact avec un produit chimique : teintures, solvants, produits pour les ongles, laque...
 - Ne pas utiliser de crème abrasive, de paille de fer, d'éponge rugueuse, de solvant ou d'acide.
 - Penser à sécher les surfaces avec un chiffon doux après nettoyage.
 - Pour les miroirs utiliser une peau de chamois humide et penser à essuyer les arêtes.
 - Le nettoyage des parties électriques doit se faire avec un chiffon sec, appareil électrique hors tension.
- LA PRÉSENCE D'UNE VENTILATION EFFICACE DANS LA SALLE DE BAINS EST IMPÉRATIVE
POUR ÉVITER TOUTE HUMIDITÉ PERSISTANTE ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DES MEUBLES ET DES MIROIRS

NORMES ÉLECTRIQUES :


Les meubles équipés de composants électriques (miroirs, armoires de toilette, prises de courant...) doivent être installés impérativement en ZONE 3 selon VDE 0100, alinéa 701. Le montage et les interventions éventuelles sur les appareils électriques doivent être réalisés par un électricien professionnel agréé.

Toutes les infos sont téléchargeables sur www.ambiancebain.com

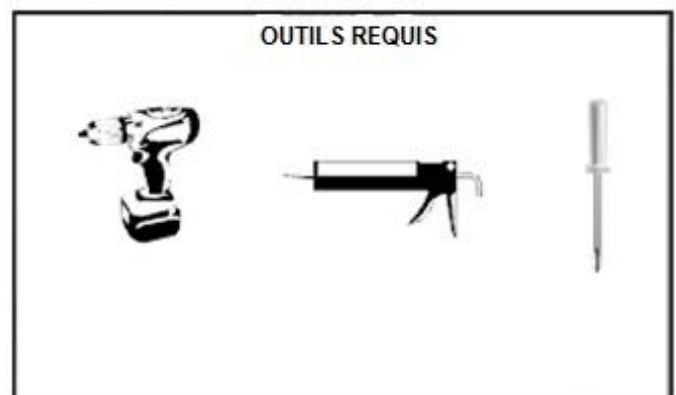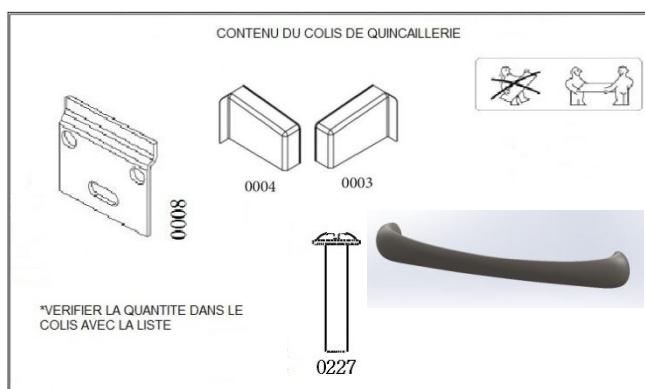


INSTALLATION MEUBLE BAS SOUS VASQUE


1. FIXATION DES PATTES MURALES «0008» (vis et chevilles non fournies)

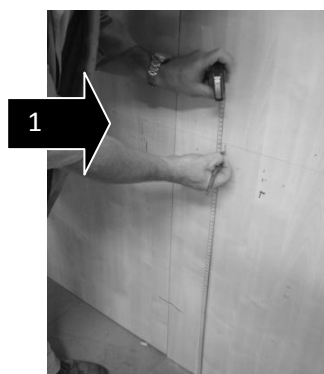


1 Déterminer la hauteur de pose finale

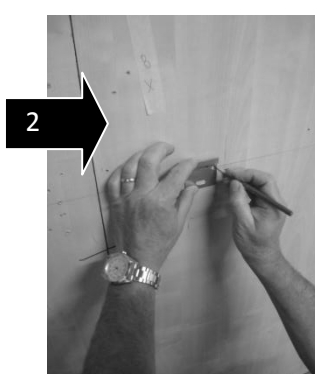

2 Positionner La patte, tracer et percer

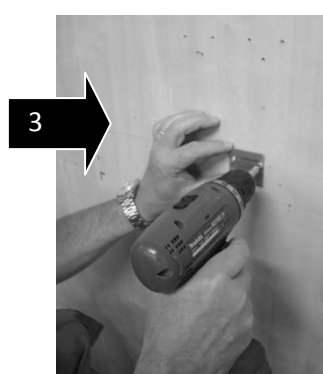


3 Fixer la première patte

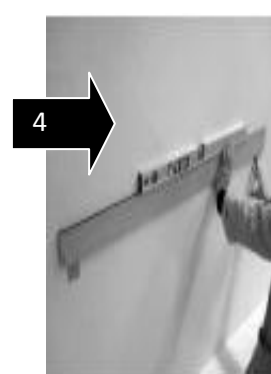


4 Placer la deuxième patte murale en l'alignant de niveau avec la première


Vue de côté

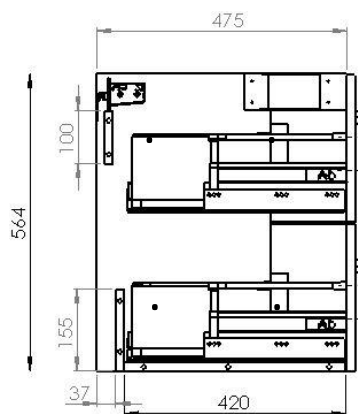

Vue de face

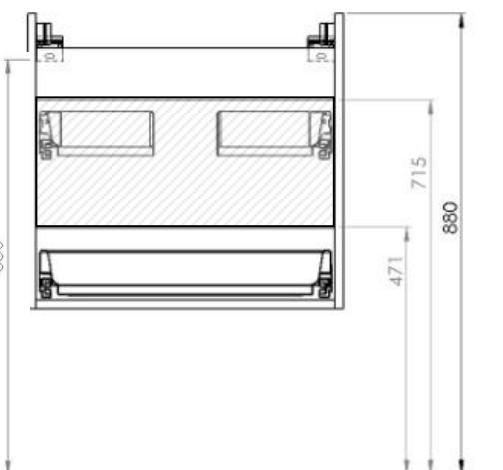

Vue de dessus

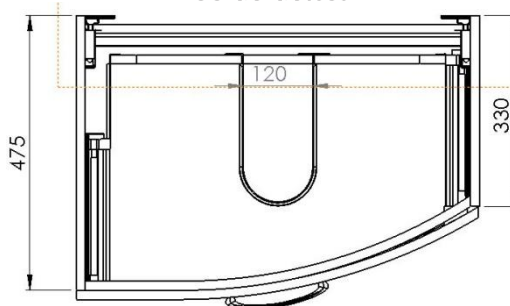

ATTENTION :

Utiliser des fixations adaptées à la qualité de votre mur

Toutes les côtes sont en mm.

Les côtes sont données en bas de la patte murale.





Hauteur de sortie d'évacuation

(Longueur du meuble) - 34 mm
(Length of the unit) - 34 mm



2. RETIRER LES PORTES OU TIROIRS, (explication en fin de notice)

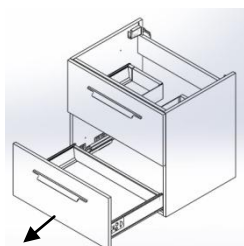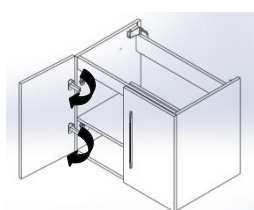


CONSEIL :

Utiliser des cales pour poser le meuble sur le sol.




INSTALLATION MEUBLE BAS SOUS VASQUE

3. DESSERRER LES ACCROCHE-MEUBLES

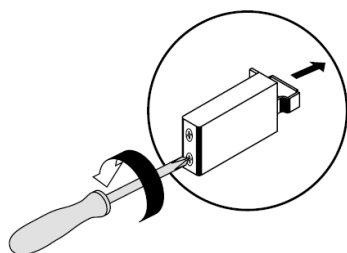

4. ACCROCHER LE MEUBLE SUR LES PATTES

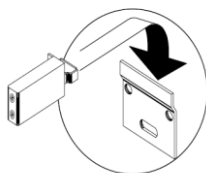

ATTENTION :

Utiliser des fixations adaptées à la qualité de votre mur


5. POUR DEUX MEUBLE VISSER LES ENTRE EUX (VIS « 0250/0248 »)



6. APPLIQUER LE SILICONE SUR TOUT LE DESSUS DU MEUBLE ET SUR LE MUR (épaisseur du plateau)



7. POSER LE PLATEAU SMO SUR LE MEUBLE

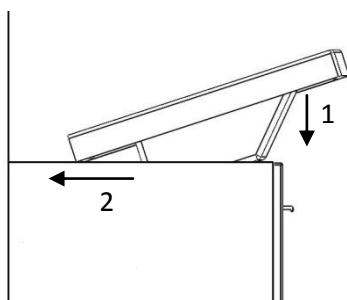


CONSEIL :

Faire plaquer le plateau sur le mur seulement une fois qu'il repose sur le meuble pour éviter de toucher le silicone mis au mur en descendant le plateau.




INSTALLATION MEUBLE BAS SOUS VASQUE

8. METTRE EN PLACE LES POIGNEES «BP»

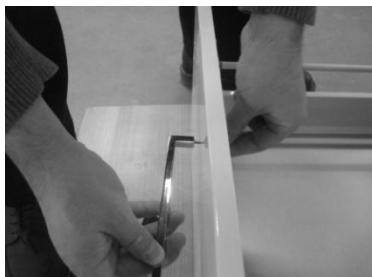

9. POSITIONNER ET REGLER LES PORTES OU TIROIR, (explication en fin de notice) INDIQUE LA MARCHE A SUIVRE

Assurez-vous que votre meuble est bien de niveau afin que le réglage ne soit pas difficile voir impossible

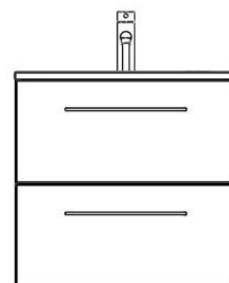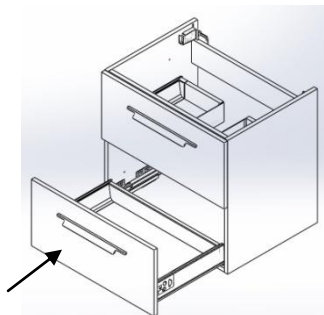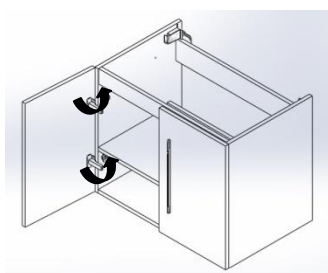

INSTALLATION MEUBLE COLONNE

1. FIXATION DES PATTES MURALES «0008» (vis et chevilles non fournies)



1 Déterminer la hauteur de pose finale



2 Positionner le gabarit, tracer et percer





3 Fixer la première patte



4 Placer la deuxième patte en lignant de niveau avec la première

INSTALLATION MEUBLE COLONNE

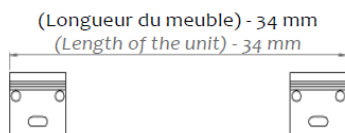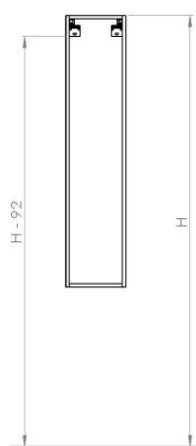

Toutes les côtes sont en mm

Les côtes sont données en haut de la patte murale.



ATTENTION :

Utiliser des fixations adaptées à la qualité de votre mur.


2. RETIRER LES PORTES, (explication en fin de notice)




CONSEIL :

Utiliser des cales pour poser le meuble sur le sol.


3. DESSERRER LES ACCROCHE-MEUBLES

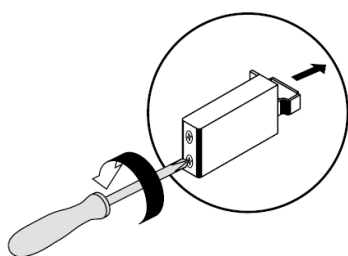


4. ACCROCHER LE MEUBLE SUR LES PATTES

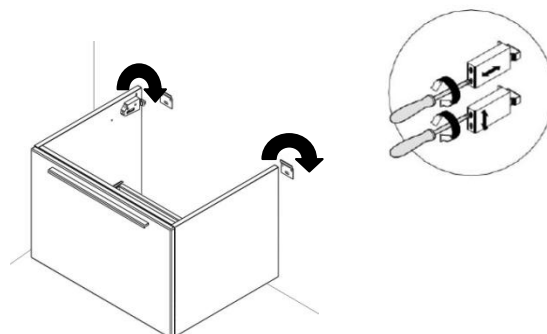

5. SERRER LES ACCROCHE MEUBLES POUR FAIRE PLAQUER LE MEUBLE AU MUR ET AJUSTER LES NIVEAUX PUIS METTRE EN PLACE LES CACHES ACCROCHE-MEUBLES « 0003 ET 0004 »

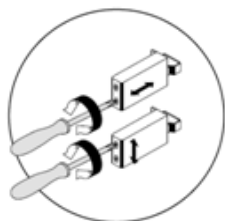

Assurez-vous que votre meuble est bien de niveau afin que le réglage ne soit pas difficile voir impossible.

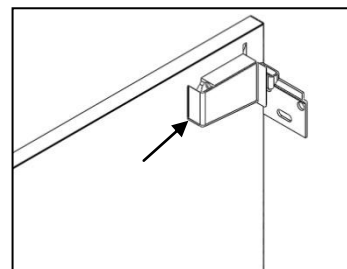

6. POSITIONNER ET REGLER LA PORTE, (explication en fin de notice)

Assurez-vous que votre meuble est bien de niveau afin que le réglage ne soit pas difficile voir impossible



7. METTRE EN PLACE LA POIGNEE «BP»




REGLAGE TIROIR


Une fois le meuble posé vérifier les niveaux puis :

- Placer les tiroirs
- Régler les façades
- Mettre caches de finition
- Revoir les réglages une fois les tiroirs chargés


DEMONTAGE DU TIROIR

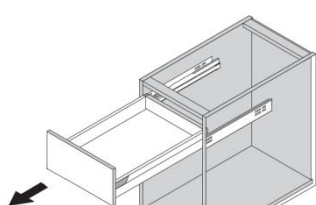


1. Sortir le tiroir

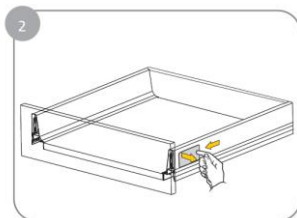

2. Démontez le cache

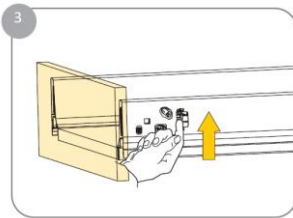


3. Soulever le clip

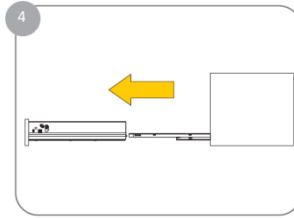


4. Tirer le tiroir

MONTAGE TIROIR

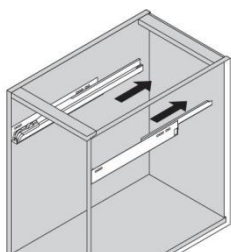


1. Rentrer les coulisses

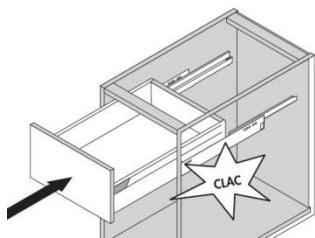

2. Enfoncez le tiroir jusqu'à l'enclenchement

DEMONTAGE FACADE

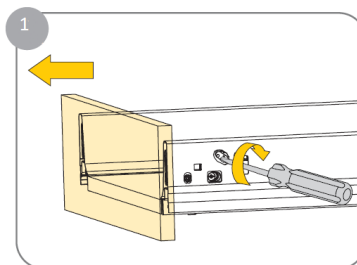


1. Déverrouiller le système


REGLAGE




3 2

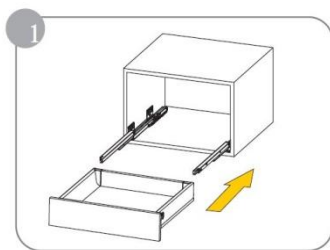


1. Remettre le tiroir

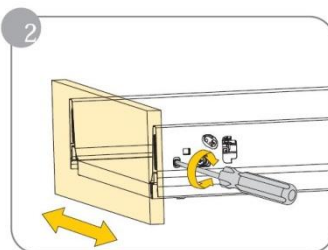

2. Réglage largeur

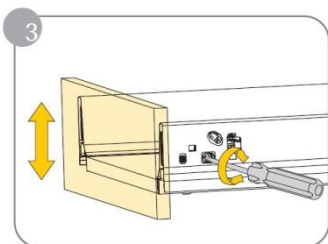

3. Réglage hauteur

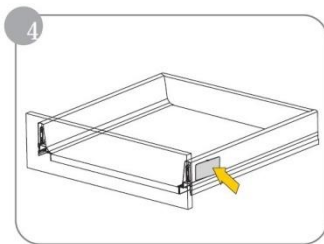


4. Remettre le cache

REGLAGE CHARNIERES


Une fois le meuble posé vérifier les niveaux puis :

- Placer les façades
- Régler les façades


MONTAGE ET DEMONTAGE DES FACADES

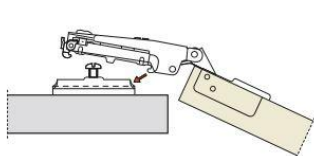


1. Mettre en contact les deux points comme indiqué par la flèche

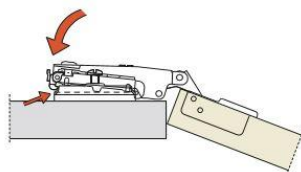

2. Faire une légère rotation. Ensuite presser légèrement.





3. Après montage de la porte, il subsiste un jour 'L' de 0.7 mm.

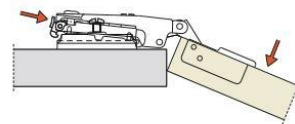


4. Pour décrocher la charnière de l'embase, exercer une pression sur les points indiqués.

REGLAGE LATERAL

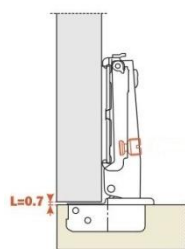
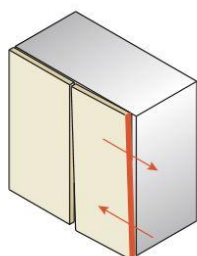


Il est possible de conserver, lors de ce réglage, la valeur initiale "L" de 0.7 mm

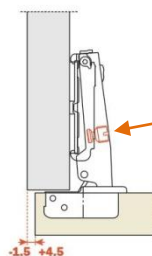


Régler latéralement la porte en agissant sur la vis indiquée.

REGLAGE FRONTAL


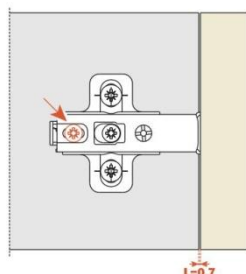
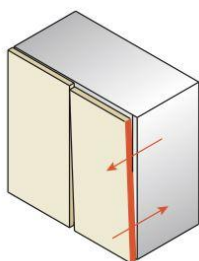


Il est possible de conserver, lors de ce réglage, la valeur initiale "L" de 0.7 mm

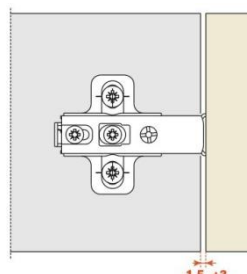

Il est possible d'effectuer un réglage frontal de la porte de -1.5 mm à +3 mm. Le trou ovale permet le glissement de la charnière. Une fois l'opération terminée, la vis doit être resserrée.

REGLAGE VERTICAL

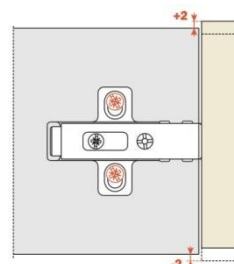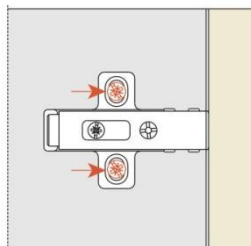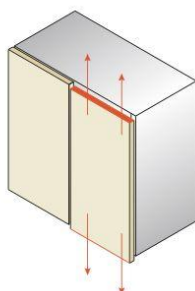

En dévissant les deux vis de fixation, il est possible de régler verticalement la porte ± 2 mm. Les trous ovales permettent le glissement de l'embase dans les deux sens. Une fois l'opération terminée, les vis doivent être resserrées.

1. FIXATION DES MIROIRS (vis et chevilles non fournies)

L'installation et le raccordement électrique doivent être effectués uniquement par du personnel spécialisé.




S'en tenir scrupuleusement aux prescriptions en matière d'équipement et d'installation prévues dans le pays dans lequel le produit est installé.

ATTENTION





L'appareil doit être protégé par un interrupteur différentiel $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$. Avant toute opération (nettoyage-remplacement des ampoules-installation de l'appareil), toujours couper la tension de l'installation.

Avant d'effectuer l'installation, vérifier que la position est bien conforme aux distances de sécurité prévues par les réglementations du pays dans lequel le produit est installé. Le système de fixation fourni est uniquement destiné aux murs pleins ou de briques. L'appareil convient uniquement pour un usage en intérieur.





Installer l'appareil de manière à ce que les parties métalliques de celui-ci ne soient pas en contact avec les parties de l'installation électrique reliées au conducteur de terre. Si le câble ou d'autres pièces sont cassés, ils doivent être immédiatement remplacés par des pièces de rechange. Ceci doit être effectué uniquement par du personnel qualifié pour assurer la sécurité des produits. Le boîte de dérivation à aménager dans le mur doit être réalisée dans un matériau isolant, équipée d'un couvercle complètement fermé et avoir un degré de protection approprié.

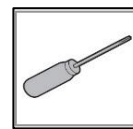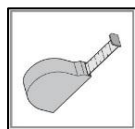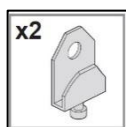

VERIFIER LES MESURES

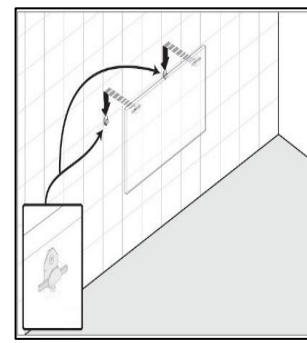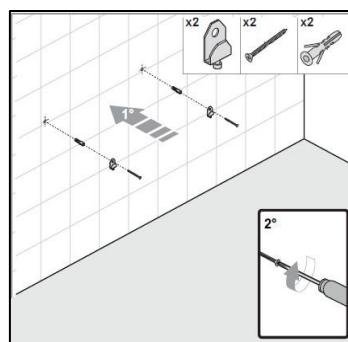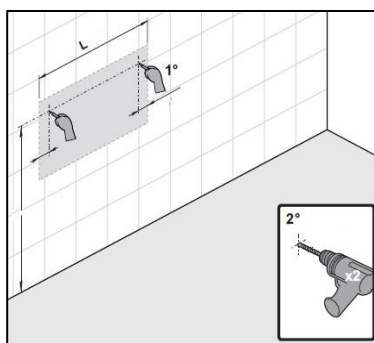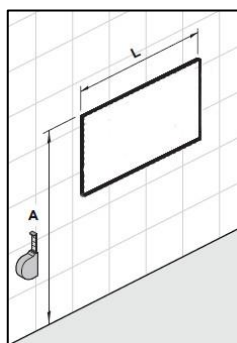

REGLER SI NECESSAIRE

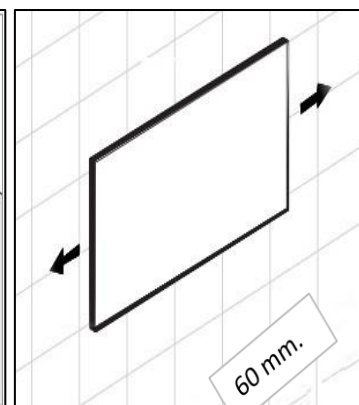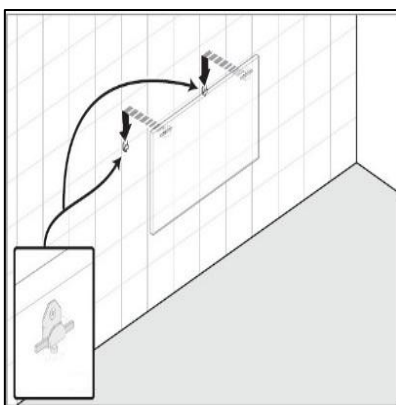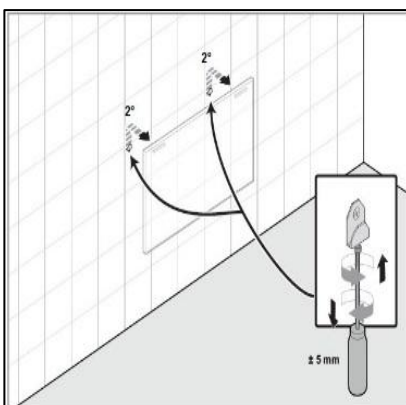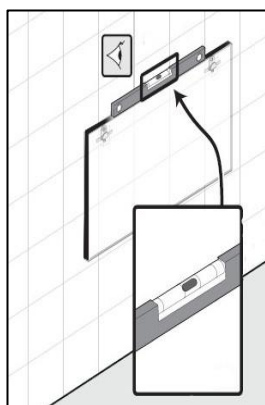


Toutes les côtes sont en mm.



ATTENTION :

Utiliser des fixations adaptées à la qualité de votre mur


HAUT DU CAISSON
TOP OF THE CARCASS

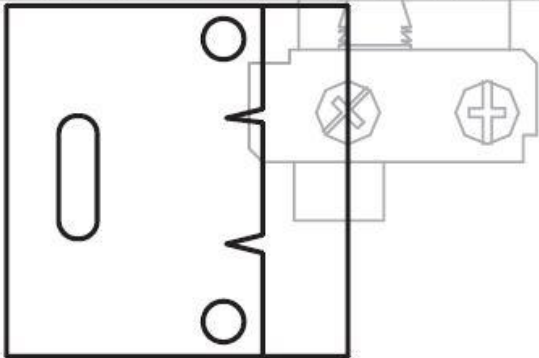

GABARIT PERCAGE
TEMPLATE



HAUT DU CAISSON
TOP OF THE CARCASS

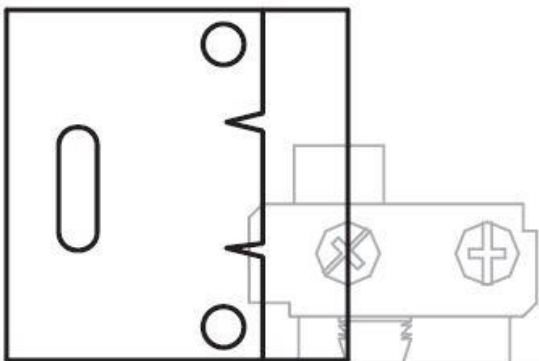

GABARIT PERCAGE
TEMPLATE